

# Kaugjuhtimispuldi kiirjuhend [MSZ-FH-seeria]

Suletud kaanega  
kaugjuhtimispuldiga saab  
soojuspumpa käivitada ja seisata  
ning seadistada temperatuure.



## A TÖÖREŽIIMIDE VALIK

- Seadme käivitamiseks vajutage nuppu
- Töörežiimi valimiseks vajutage nuppu . Iga nupule vajutus muudab režiimi järgmises järjekorras:
- Temperatuuri määramiseks vajutage või . Iga nupulevajutus tõstab või langetab temperatuuri 1 °C võrra.

## B ÜHE NUPUVAJUTUSEGA REŽIIMID

- Vajutage neid nuppe töörežiimi käivitamiseks/ seiskamiseks.
- ECONO COOL** Ökojahutusrežiim 

Suunda muutev õhuvool jahutab paremini kui muutumatu õhuvool. See võimaldab energiat säästes tõsta temperatuuri automaatselt 2 °C kõrgemaks, tundmata ennast seejuures ebamugavamalt.
  - POWERFUL** Täisvõimsusrežiim 

Soojuspump töötab täiel võimsusel 15 min.
  - i-save**


Sageli kasutatava seadistuse saab salvestada ja hiljem aktiveerida vajutades nuppu "i-save".

Tavalisel kütterežiimil on minimaalne temperatuuriseadistus 16 °C. I-save režiim võimaldab minimaalseks temperatuuriks määrata 10 °C.

**MÄRKUS!** Mitme soojuspumbaga süsteemis (multisplit) ei saa igale siseosale seadistada erinevaid töörežiime. Lisaks ei pruugi mõnel juhul olla võimalik kasutada kõiki töörežiime.

## TÖÖKS ETTEVALMISTAMINE (KELLA SEADISTAMINE)


- Vajutage nuppu .
- Kellaaja seadistamiseks vajutage nuppu .
- Nädalapäeva seadistamiseks vajutage nuppu .
- Vajutage uuesti nuppu .

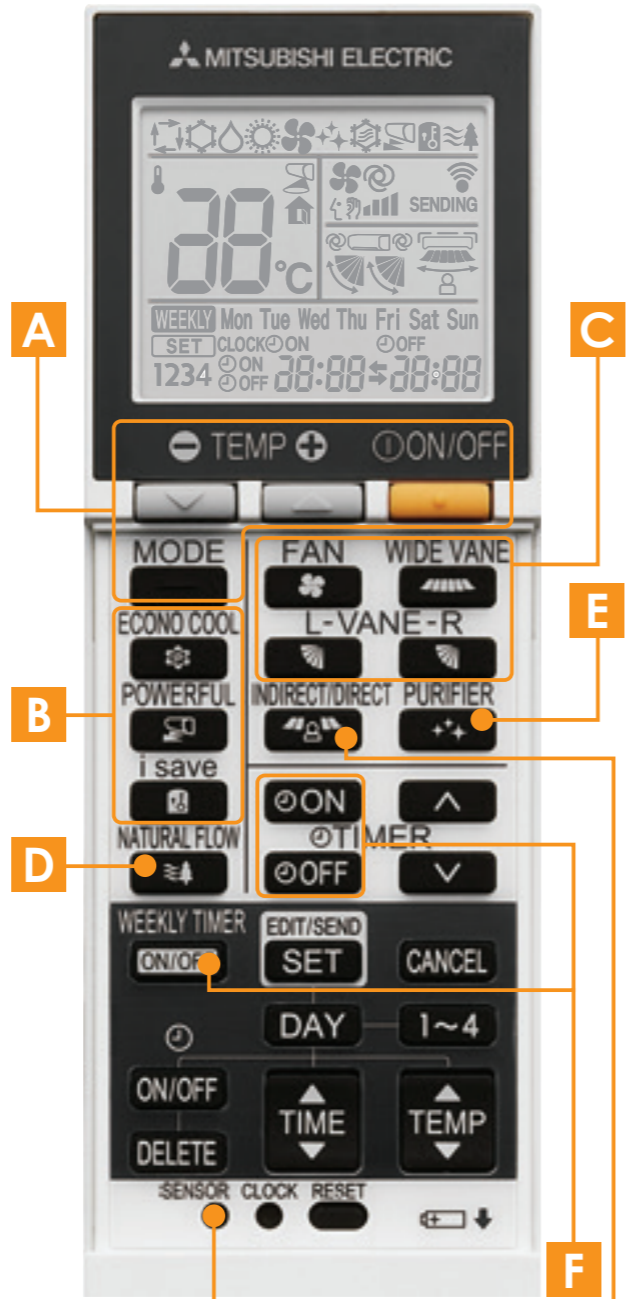

## C VENTILAATORI KIIRUSE JA ÕHUVOOLU SUUNA MUUTMINE

### VENTILAATOR

Ventilaatori kiiruse valimiseks vajutage nupule . Iga nupulevajutus muudab ventilaatori kiirust järgmises järjekorras:



### ÕHUVOOLU SUUND HORISONTAALTASANDIS



Õhuvoolu suuna valimiseks horisontaaltasandis vajutage nuppu .

Iga nupulevajutus muudab õhuvoolu suunda järgmises järjekorras:



### ÕHUVOOLU SUUND

Õhuvoolu suuna valimiseks vajutage nuppe . Iga nupulevajutus muudab õhuvoolu suunda järgmises järjekorras:

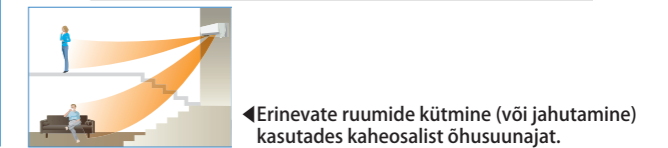

## D Mis on LOOMULIKU ÕHUVOOLU REŽIIM (NATURAL FLOW)?

Mõne aja möödudes hakkab õhuvool sarnanema tavalise tuuleõhuga. Ruumisviibija ei ole otsese õhuvoolu käes ning tunneb ennast mugavamalt.


Vajutage seda nuppu režiimi käivitamiseks / välja lülitamiseks.



## E Mis on ÕHU PUHASTAMINE?

Õhu puhastamise funktsioon vähendab tolmu, bakterite, viiruste, hallituse ja allergeenide hulka ruumiõhus.

Vajutage seda nuppu funktsiooni käivitamiseks / välja lülitamiseks.

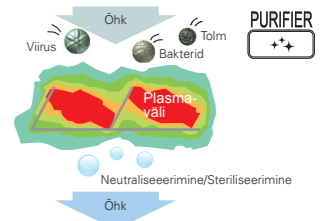

## F NÄDALATAIMER

### TAIMER SISSE/VÄLJA

- Taimeri seadistamiseks vajutage nuppu või . (Taimer SISSE): seade lülitub määratud kellaajal sisse. (Taimer VÄLJA): seade lülitub määratud kellaajal välja.
  - \* või vilgub.
  - \* Kontrollige, et sisestatud hetke kellaage ja kuupäev oleksid õiged.
- Taimeri aja seadistamiseks vajutage nuppu (suuremaks) või (vähemaks). Iga nupulevajutus suurendab või vähendab valitud aega 10 minuti võrra.
  - Seadistage taimer, kui nupp või vilgub.
- Taimeri välja lülitamiseks vajutage uuesti nuppu või .

### NÄDALATAIMER

- Taimeri nädalarežiimi sisenemiseks vajutage nuppu .
  - Päeva ja arvu valimiseks vajutage nuppu või .
  - Sisse/välja lülitamiseks ning kellaaja ja temperatuuri määramiseks vajutage , ja .
  - Taimeri nädalarežiimi lõpetamiseks ja andmete edastamiseks siseosale vajutage nuppu .
  - Taimeri nädalarežiimi sisse lülitamiseks vajutage nuppu (WEEKLY nupp süttib).
    - \* Kui nädalaseadistus on sisse lülitatud (ON), süttib nädalapäev, millele on taimeriseadistus määratud.

Taimeri nädalarežiimi välja lülitamiseks vajutage nuppu (WEEKLY nupp süttib).
- 



## G i-see FUNKTSIOON

### i-see režiimi kasutamine

- Režiimi sisselülitamiseks vajutage kütme-, jahutamise-, kuivatus- ja AUTO režiimis nuppu .
  - Vajutage ettevaatlikult peene otsaga abivahendiga.
  - Sümbol süttib põlema ja režiim on aktiveeritud.
  - Vaikimisi seadistus on "aktiivne".
- Kohalolekutuvastaja (ABSENSE DETECTION) sisse lülitamiseks vajutage uuesti nuppu .
  - Sümbol süttib põlema (töörežiimi kuva).
- I-see reguleerimisrežiimi välja lülitamiseks vajutage uuesti nuppu .


### SENSOR

Sensor tuvastab põrandapinna temperatuuri ...

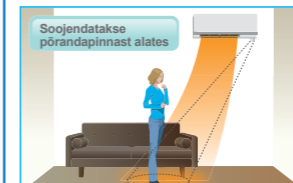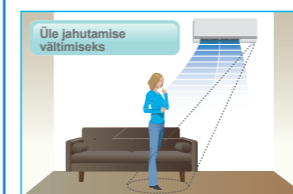

### KOHALOLEKU TUVASTAJA

Kui ruumis ei viibi inimesi läheb seade automaatselt säästurežiimile.

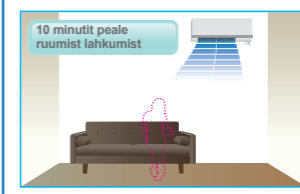


### OTSENE/KAUDNE

OTSESE/KAUDSE režiimi aktiveerimiseks vajutage nuppu . Seda režiimi saab kasutada vaid koos i-see režiimiga.



Siseosa tuvastab inimeste ruumis viibimist...

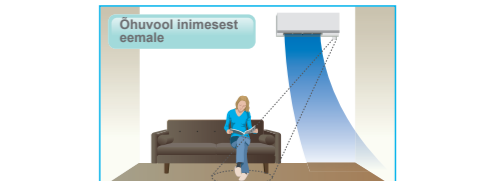

Mugavustunnet saab suurendada suunates õhuvoolu inimestest eemale või kiireks jahutamiseks või soojendamiseks inimeste poole.