



KONDITSIONEERI KASUTUSJUHEND

AWI/O-25HPR1
AWI/O-32HPR1




HOIATUS


Pistik peab tugevasti pistikupesas olema.
Vastasel juhul võib tekkida elektrilöök, ülekuumenemine või tulekahju.




Töötamise ajal ei tohi pistikut välja tõmmata.
Elektrilöögi- või tulekahjuoht.

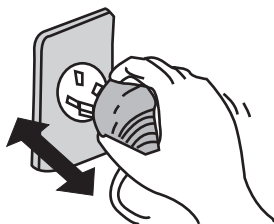


Ärge jätkake juhete ega kasutage pikendust.
Ülekuumenemise- või tulekahjuoht.

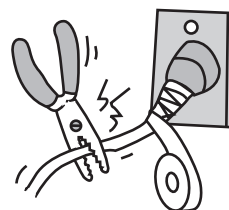

Ärge kasutage pikki juhtmeid ega jagage pistikupesate elektriseadmetega.
Elektrilöögi- ja tulekahjuoht.

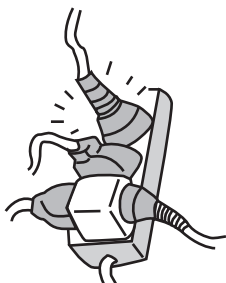

Ärge puudutage õhukonditsioneerimärgade kätega.
Elektrilöögi- ja tulekahjuoht.

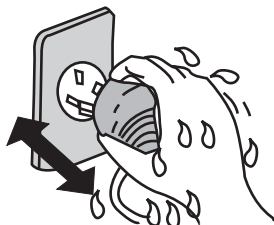

Ärge sisestage kätt ega muid esemeid õhu haardeavasse ega väljaviskeavadesse. See on ohtlik.




Ärge laske külma õhku endale peale puhuda.
Selle tagajärjel võib teie tervis halveneda või mõni haigus tekkida.



Kui tunnete põlemislõhna või tekib suits, lülitage palun toiteallikas välja ja võtke ühendust paigaldajaga.



Ärge püüdke õhukonditsioneerimise parandada.
Võite põhjustada täiendavaid rikkeid.

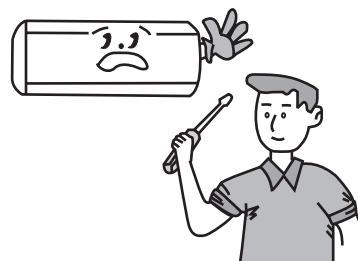


Vooluringis peab olema piisavalt võimas rikkevoolukaitse ja koormusautomaat.



Kui te õhukonditsioneerit pikemat aega ei kasuta, tõmmake pistik seinast välja.



Puhastamiseks pange seade seisma ja lülitage toiteallikas välja. Vahetevahel tekib elektrilöögioht.

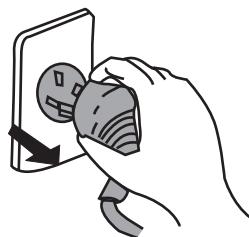

Pistiku eemaldamisel pistikupesast ärge tõmmake juhtmest. Tulekahjuoht.




Ärge paigutage küttekeha õhukonditsioneerit lähedale. Õhukonditsioneerist tulev õhuvool võib küttekeha mõjutada.




Hoidke süttivad aerosoolid seadmest eemal. Need võivad süttida.




Palun kontrollige, kas paigaldatud alus on piisavalt tugev. Kukkudes võib seade vigastuse põhjustada.

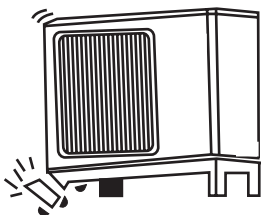

Välisseadme peale mitte astuda. Võte alla kukkuda ja ennast vigastada.

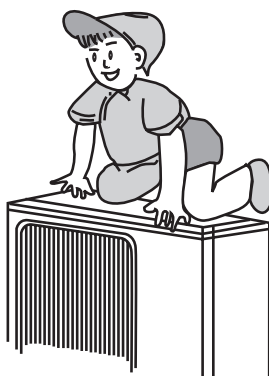


Ärge blokeerige sise- ja välisseadme õhu sissevooluavasid ja väljavooluavasid. See vähendab võimsust ja võib rikke põhjustada.

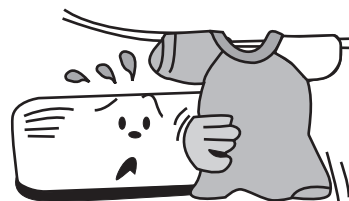

Osade nimetused ja funktsioonid

○ Siseseade Louver

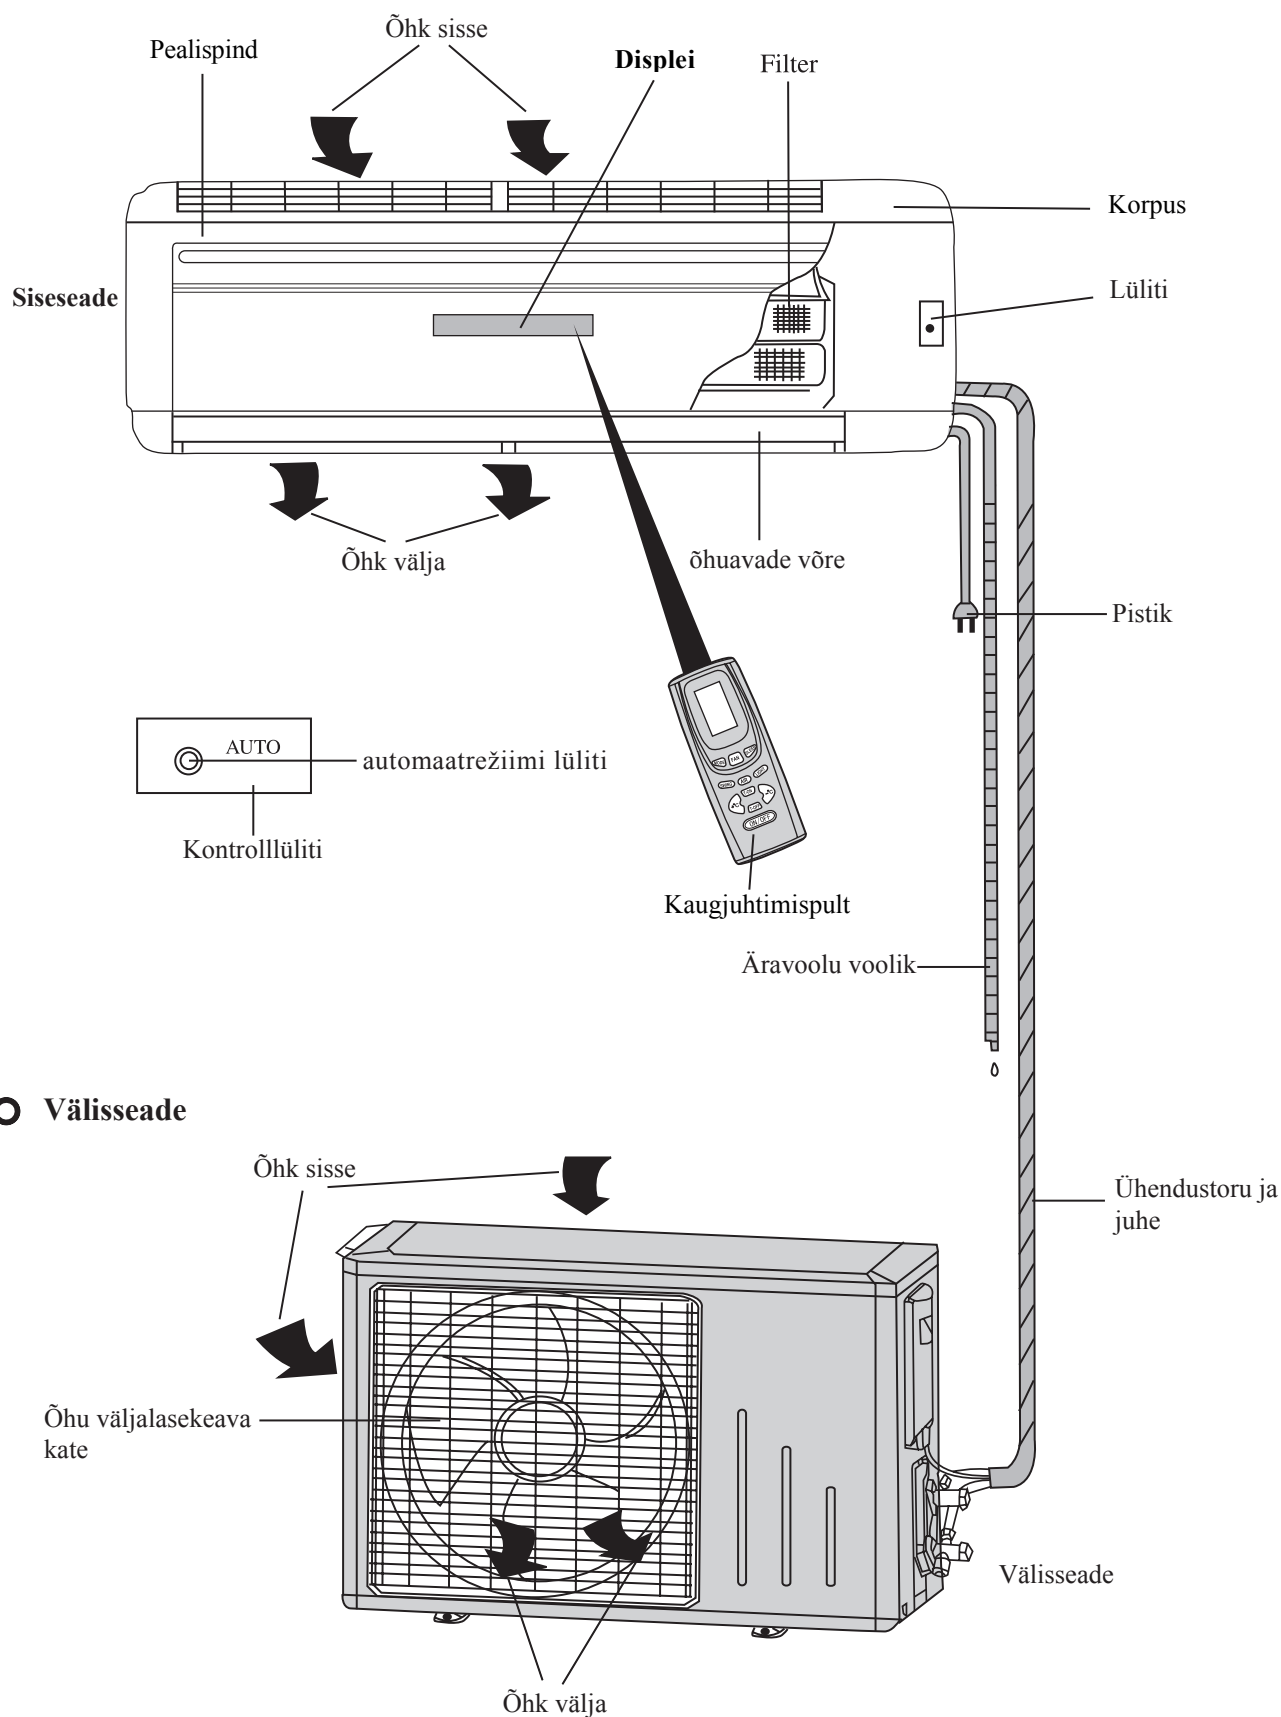


Kaugjuhtimispuldi kasutamine

● Nimetus ja funktsioon - Kaugjuhtimispult

Tähelepanu:


- Veenduge, et seadme ja kaugjuhtimispuldi vahel ei ole takistusi.
- Kaugjuhtimispuldi signaal levib kuni 10 m kaugusele.
- Vältige kaugjuhtimispuldi pillamist ja loopimist..
- Vältige vedelike sattumist kaugjuhtimispuldile ja ärge jätke kaugjuhtimispulti otsese päikesevalguse või kuumuse kätte.

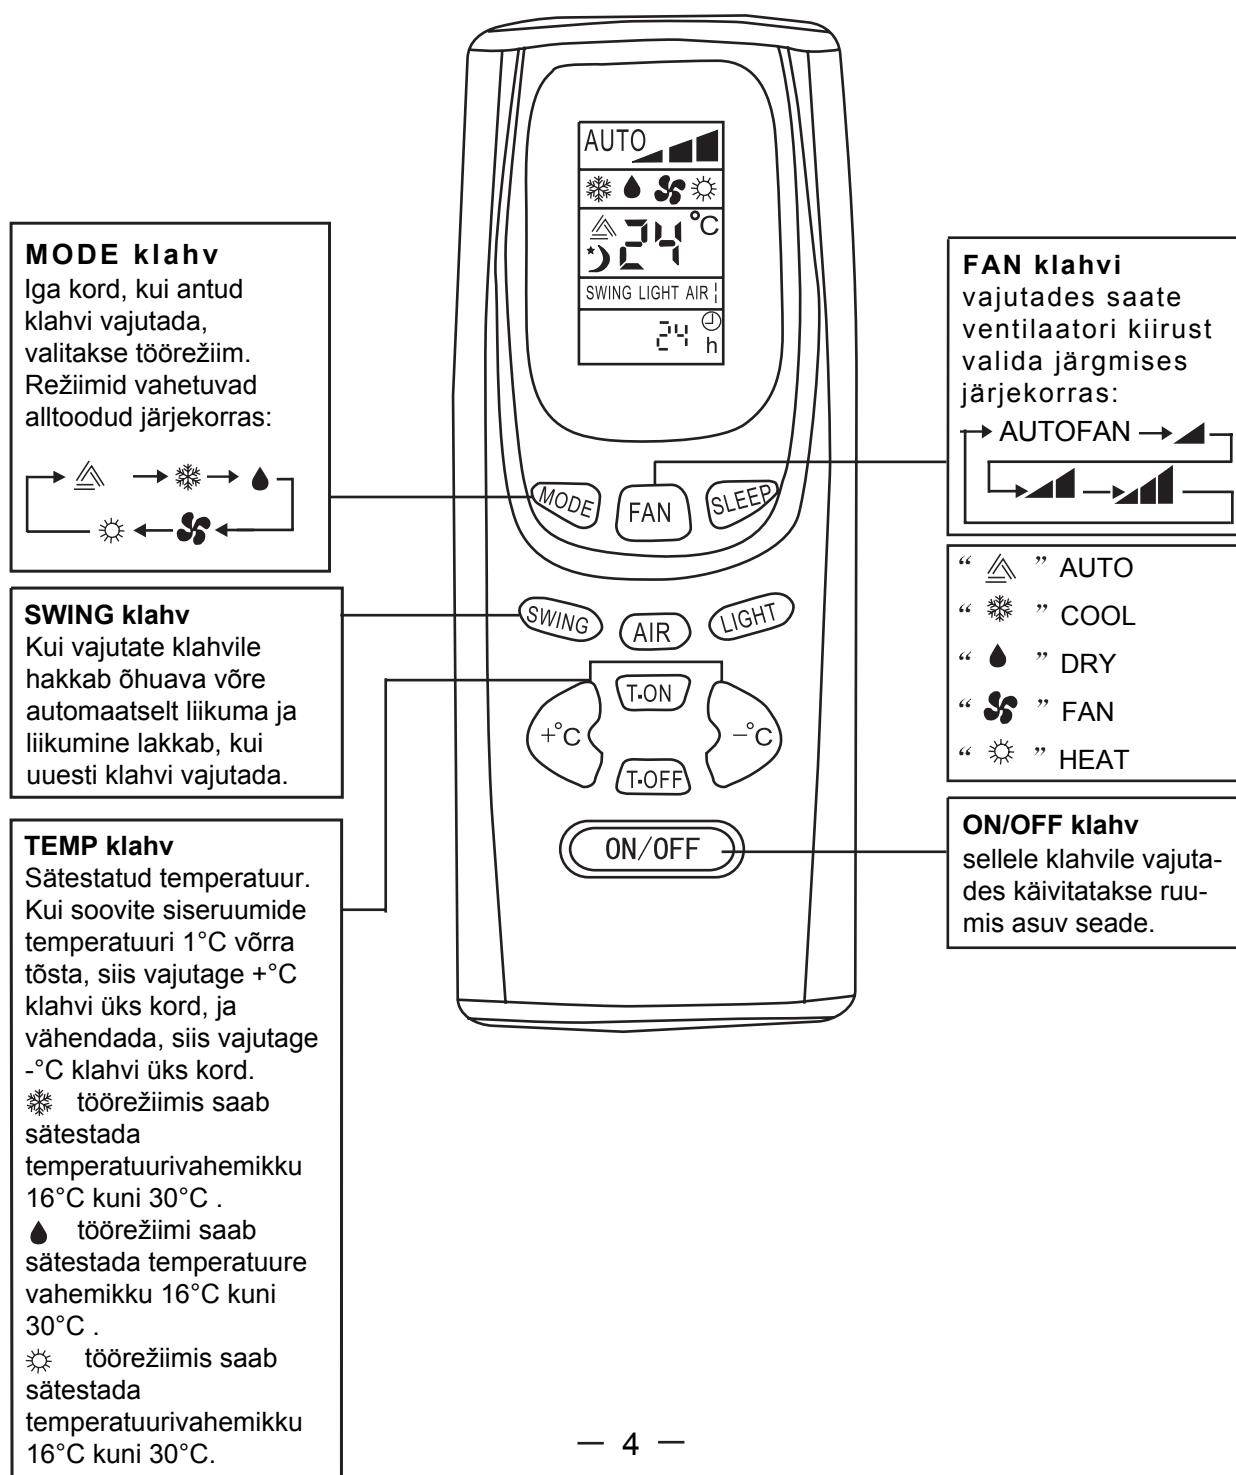

● Nimetus ja funktsioon - Kaugjuhtimispuult


Tähelepanu:

- See on uut tüüpi kaugjuhtimispuult. Mõned nupud ei ole käesoleva õhukonditsioneeride puhul kasutatavad ja neid ei kirjeldata.
- Nendele vajutamine tavapärast tööd ei mõjuta.

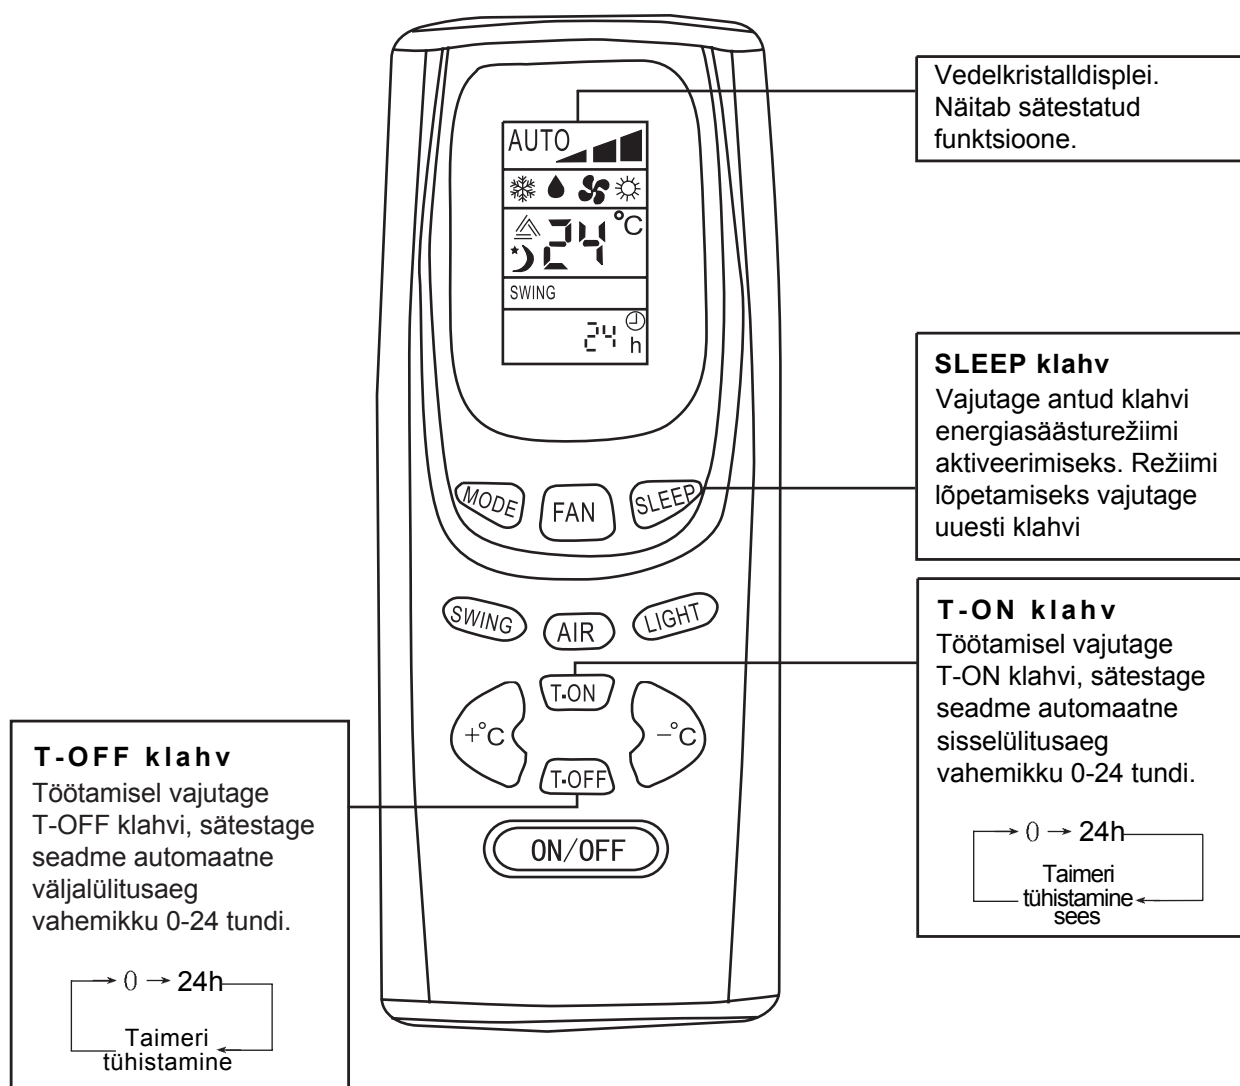

● JAHUTUS REŽIIMIL TÖÖTAMINE


- Mikrokontroller juhib jahutamist toatemperatuuri ja sätestatud temperatuuri erinevuse alusel.
- Kui toatemperatuur on sätestatud temperatuurist kõrgem, siis töötab kompressor COOL režiimil.
- Kui toatemperatuur on sätestatud temperatuurist madalam, siis kompressor seiskub ja töötab ainult siseruumi ventilaatori mootor.
- Sätestatud temperatuur peab olema vahemikus 16°C kuni 30°C.

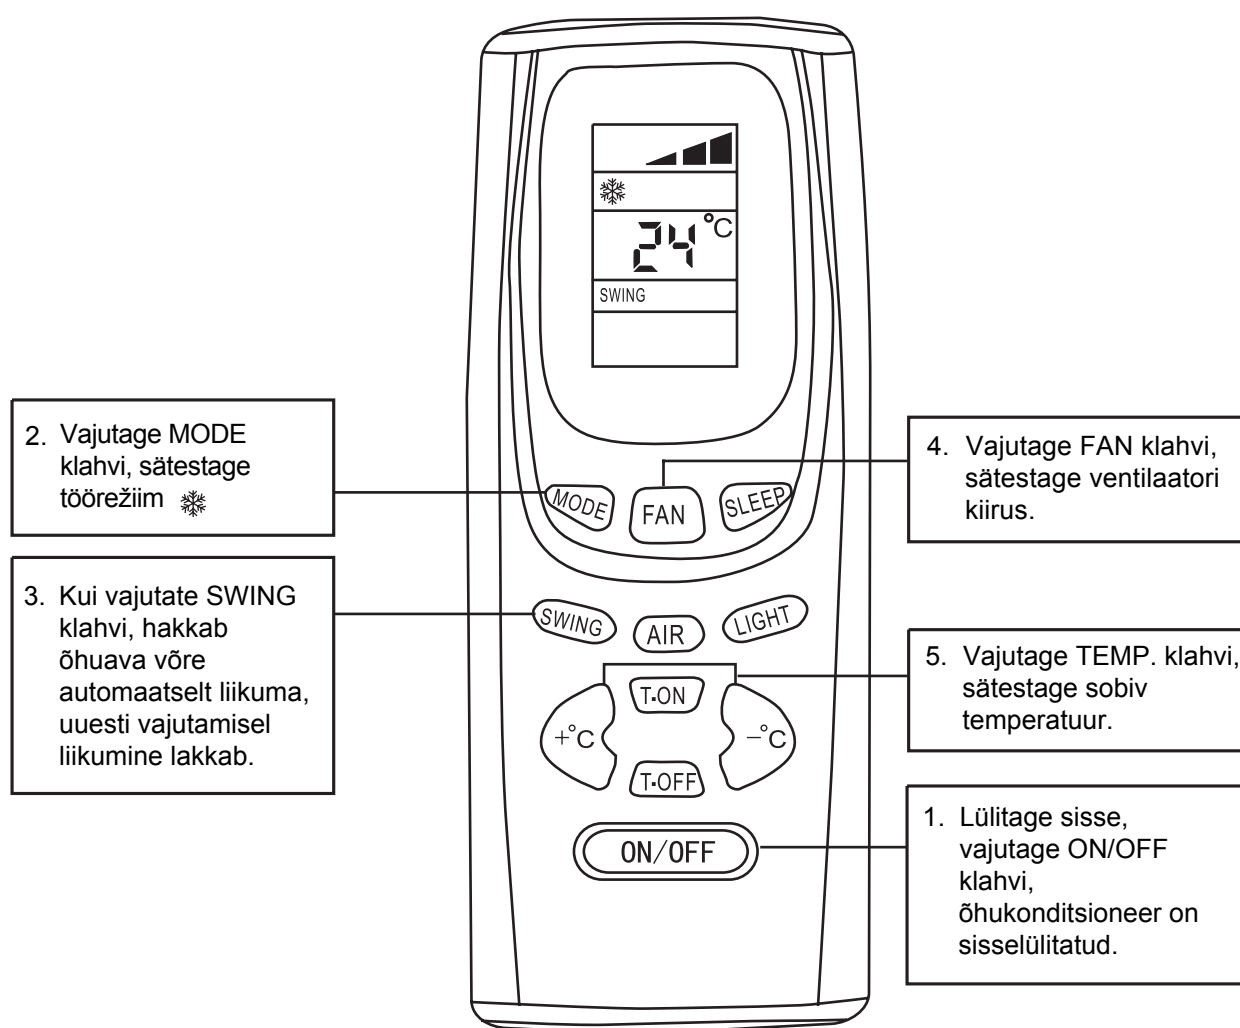

Kaugjuhtimispuldi kasutamine


● KÜTTE REŽIIMIL TÖÖTAMINE

- Kui toatemperatuur on sätestatud temperatuurist madalam, siis töötab kompressor HEAT režiimil.
- Kui toatemperatuur on sätestatud temperatuurist kõrgem, siis kompressor ja välisseadme ventilaatori mootor seiskuvad ja 60 sekundi jooksul töötab ainult siseruumi ventilaatori mootor ja seejärel seiskub.
- Sätestatud temperatuur peab olema vahemikus 16°C kuni 30°C.

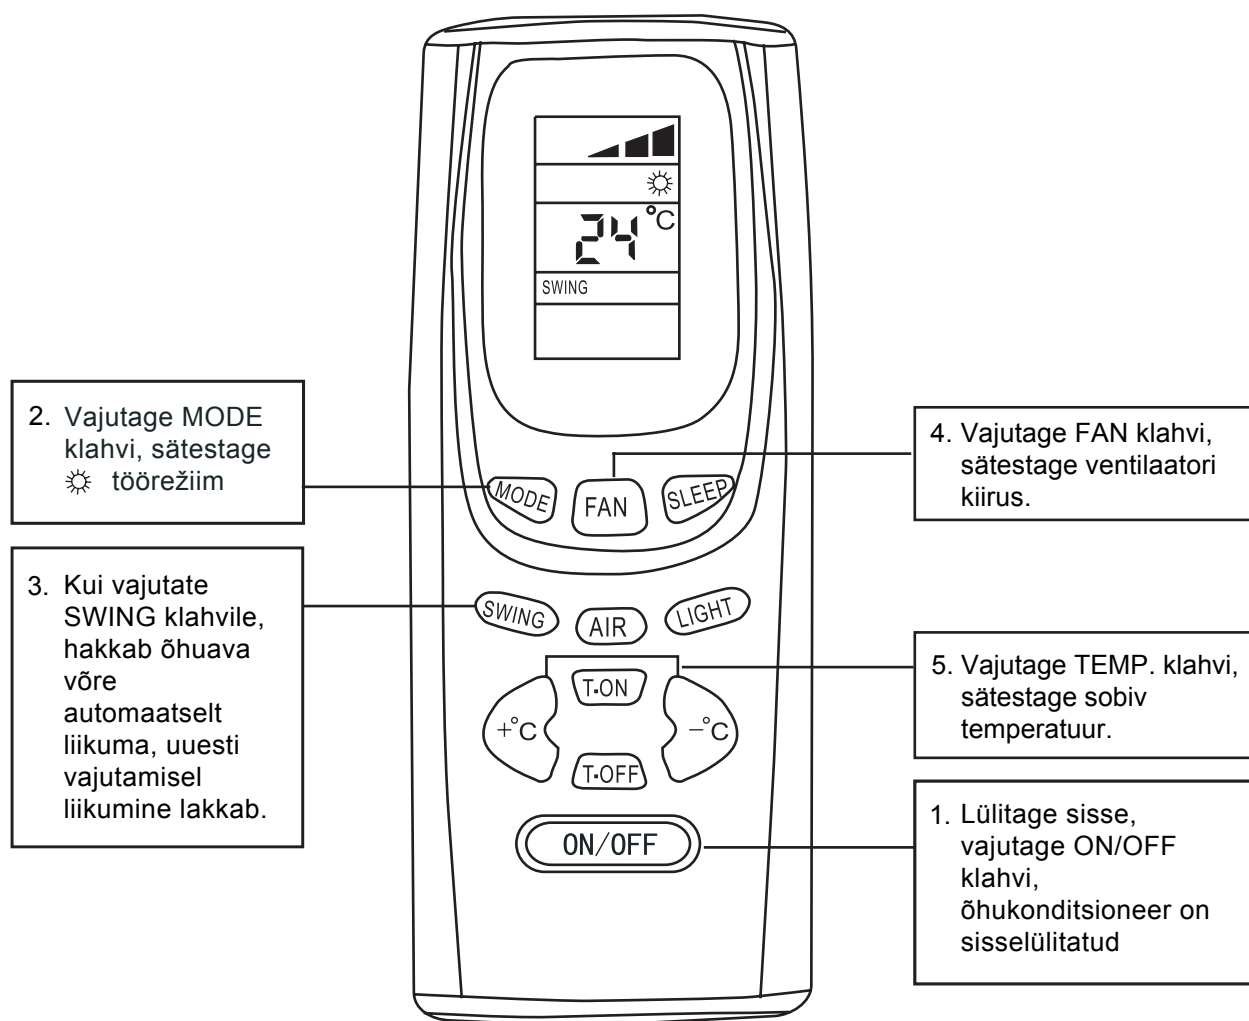


● KUIVATUSE režiimil töötamine

- Kui toatemperatuur on sätestatud temperatuurist 2°C madalam, siis kompressor, välis- ja siseventilaatori mootorid seiskuvad. Kui toatemperatuuri ja sätestatud temperatuuri vahemik on $\pm 2^\circ\text{C}$, siis õhukonditsioneer kuivatab. Kui toatemperatuur on sätestatud temperatuurist 2°C kõrgem, siis töötab ta COOL režiimil.
- Sätestatud temperatuur peab olema vahemikus 16°C kuni 30°C.

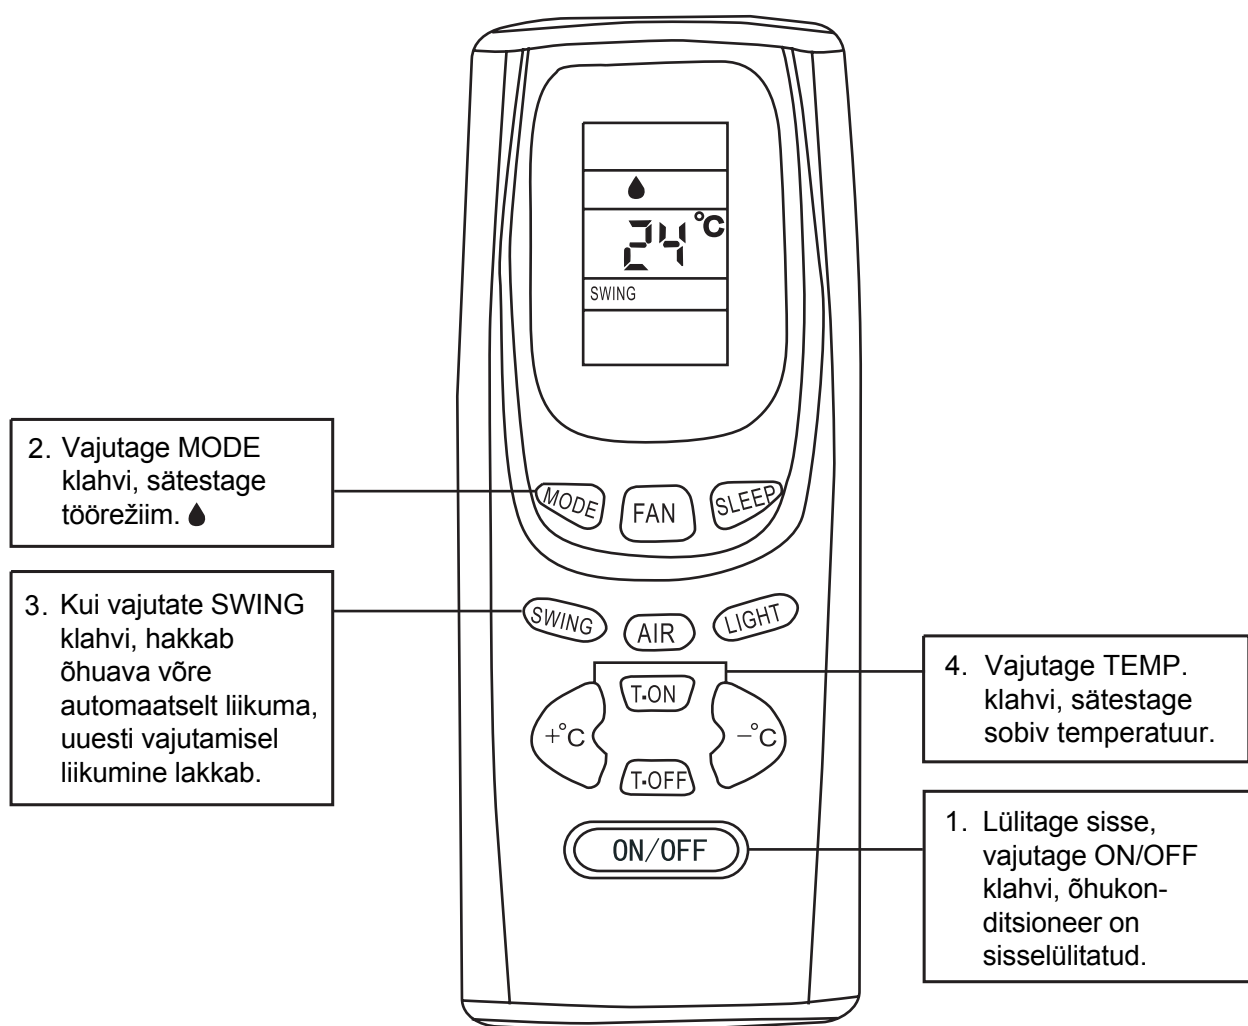


● AUTO režiimil töötamine


- AUTO režiimil töötamisel on COOL režiimi sätestatud standardtemperatuur 25°C ja HEAT režiimi standardtemperatuur 20 °C.
- Kui toatemperatuur on vahemikus 22°C kuni 26°C, on õhukonditsioneer ootel.
- Kui toatemperatuur on kõrgem kui 26°C, siis on COOL režiim.
- Kui toatemperatuur on madalam kui 22°C, siis on HEAT režiim.

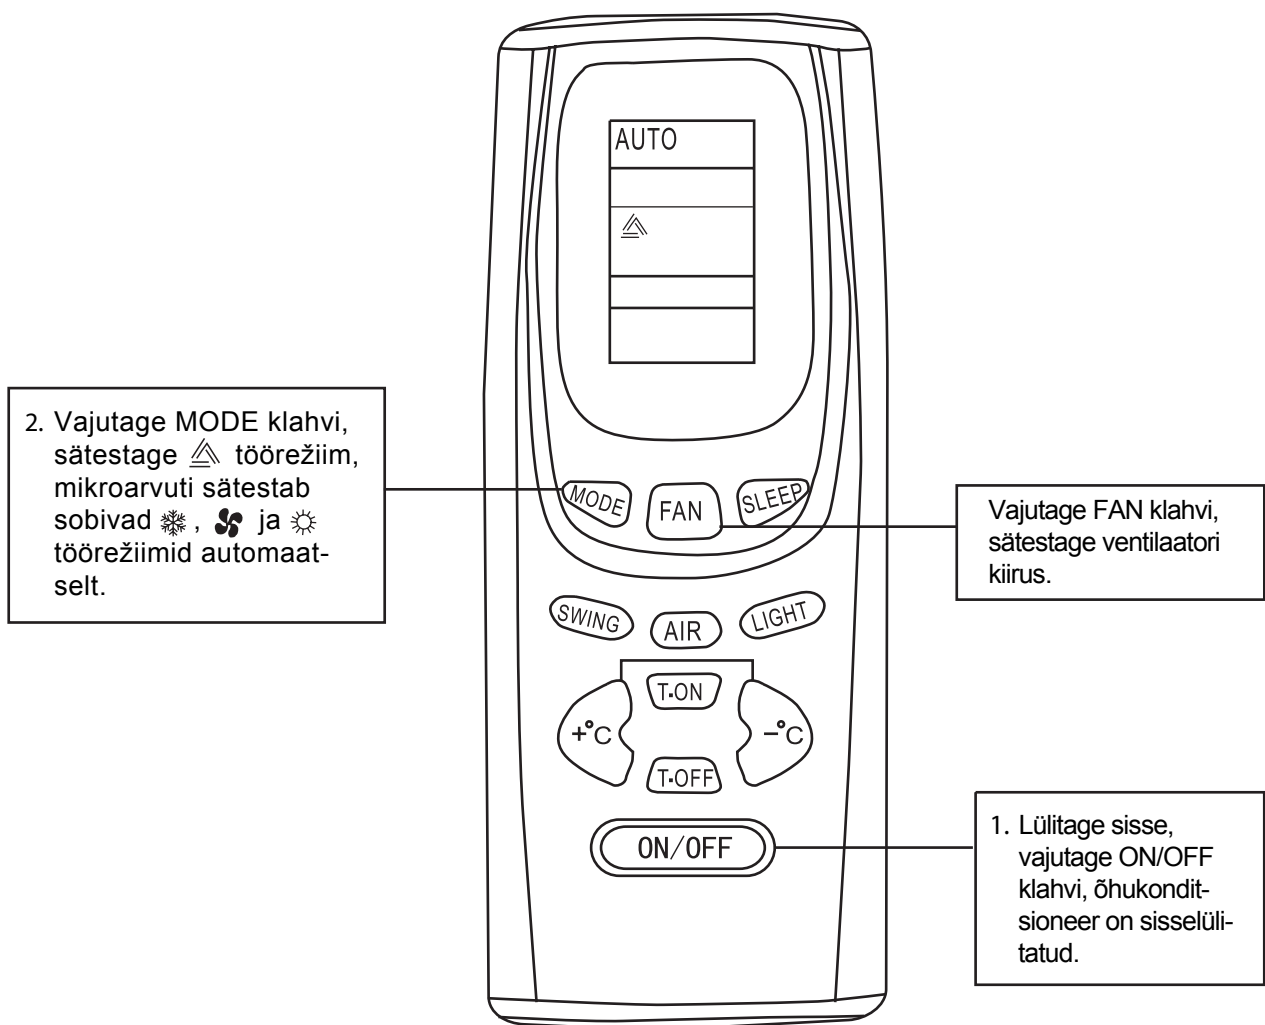


● TAIMERI kasutamine

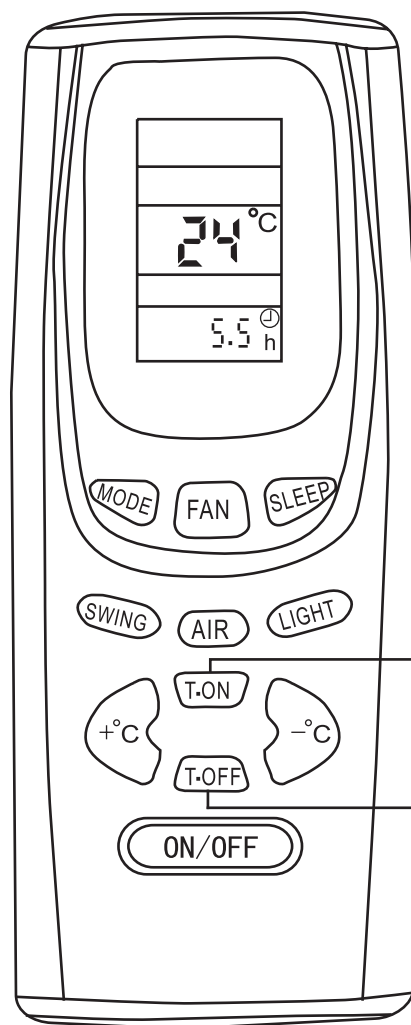

T-ON klahv
Seismisel vajutage
T-ON klahvi, sätestage
seadme automaatne
sisseülitusaeg
vahemikku 0-24 tundi.




T-OFF klahv
Töötamisel vajutage
T-OFF klahvi, sätestage
seadme automaatne
väljalülitusaeg vahemikku
0-24 tundi.



● SLEEP režiimi kasutamine

- Kuna seade jahutab või kuivatab, siis SLEEP režiimi kasutamisel sätestatud temperatuur suureneb 1°C võrra ühes tunnis ja 2°C võrra kahes tunnis.
- Kuna seade kütab, siis SLEEP režiimi kasutamisel temperatuur väheneb 1°C võrra ühes tunnis ja 2°C võrra kahes tunnis.

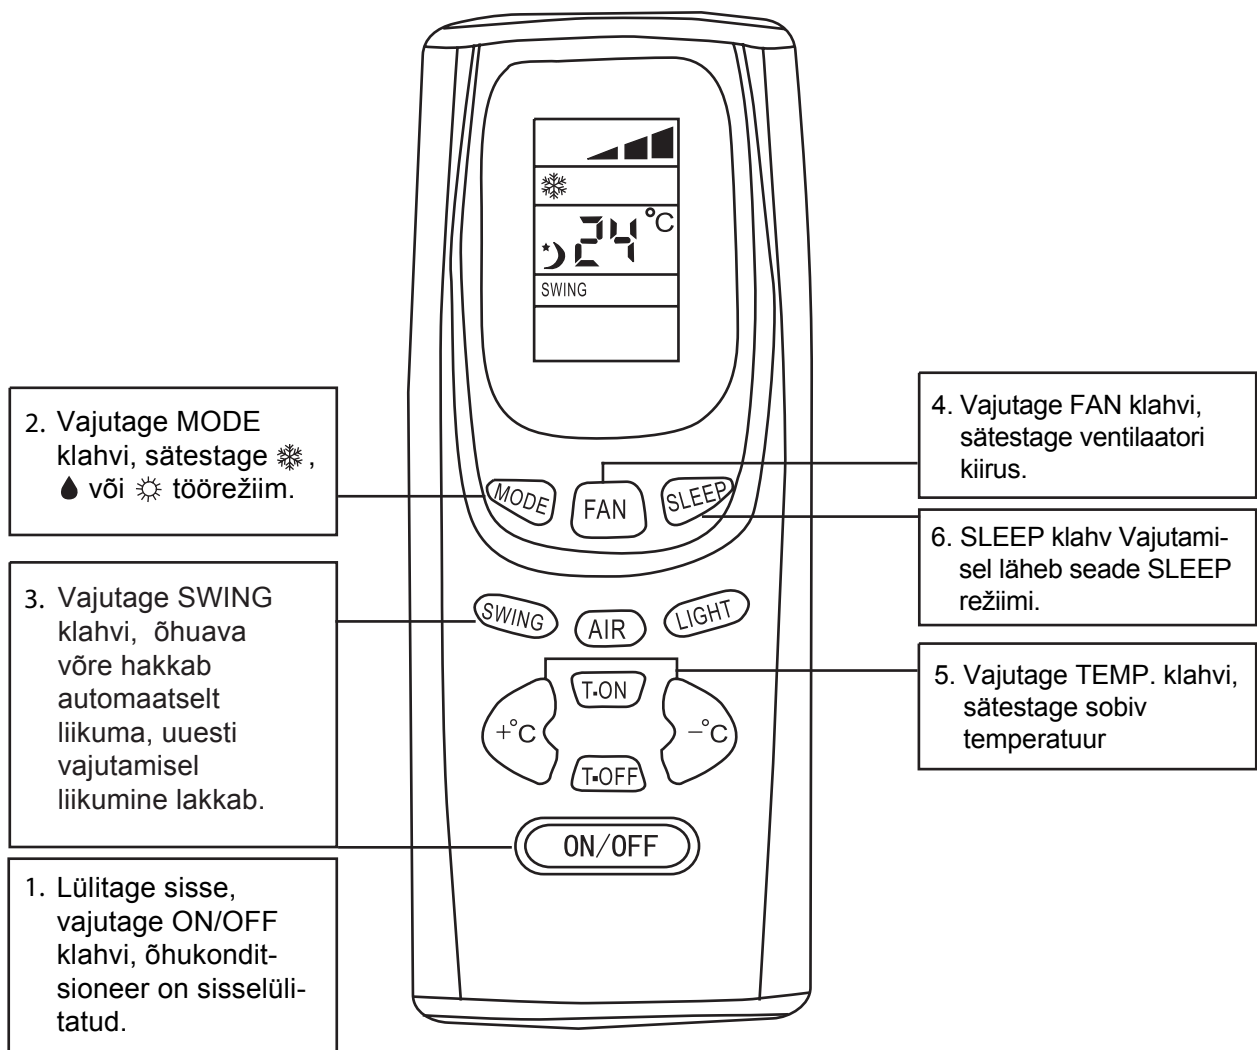


● Patareide vahetamine


1. Eemaldage patareitasku kaas juhtpuldi tagant.
2. Sisestage kaks patareid (Kaks AAA kuivpatareid).
3. Pange kaas oma kohale tagasi.

TÄHELEPANU:

- Ärge ajage uusi ja vanu või teist tüüpi patareisid segamini.
- Eemaldage patareid, kui kaugjuhtismispulti kaua aega ei kasutata.
- Kaugjuhtimispuldi signaal levib kuni 10 m kaugusele.
- Patarei tööiga on umbes 1 aasta.
- Ärge asetage kaugjuhtimispulti telerile või muudele elektriseadmetele lähemale kui 1 m.
- Tühje patareide kasutamine on keelatud.

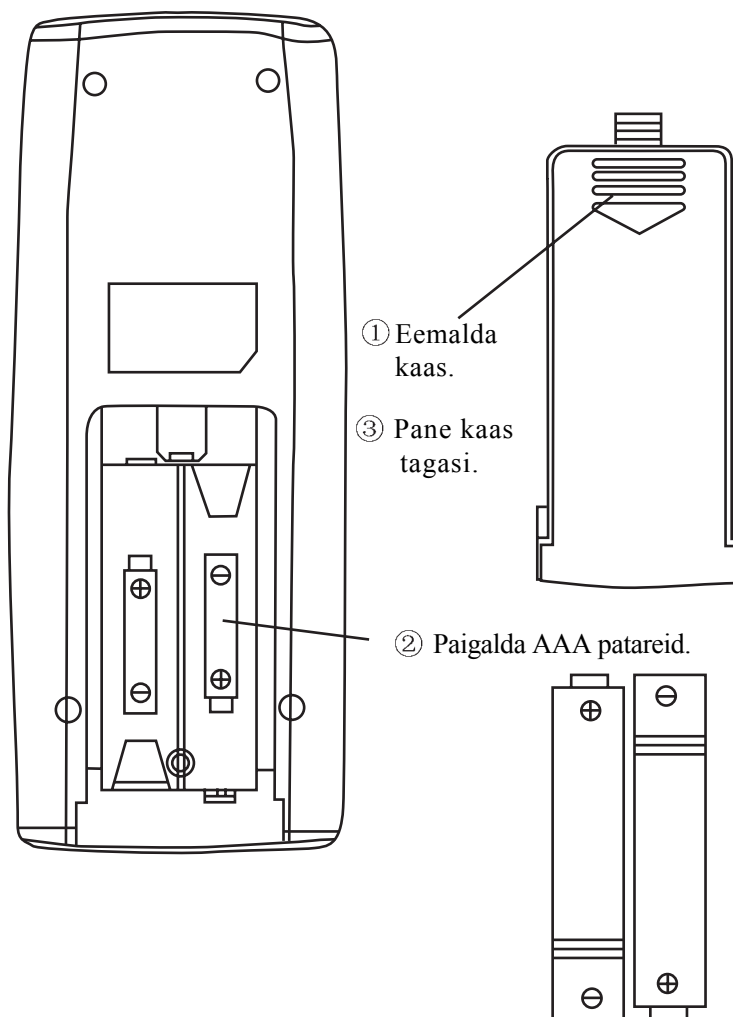

● Parimad kasutusmeetodid:

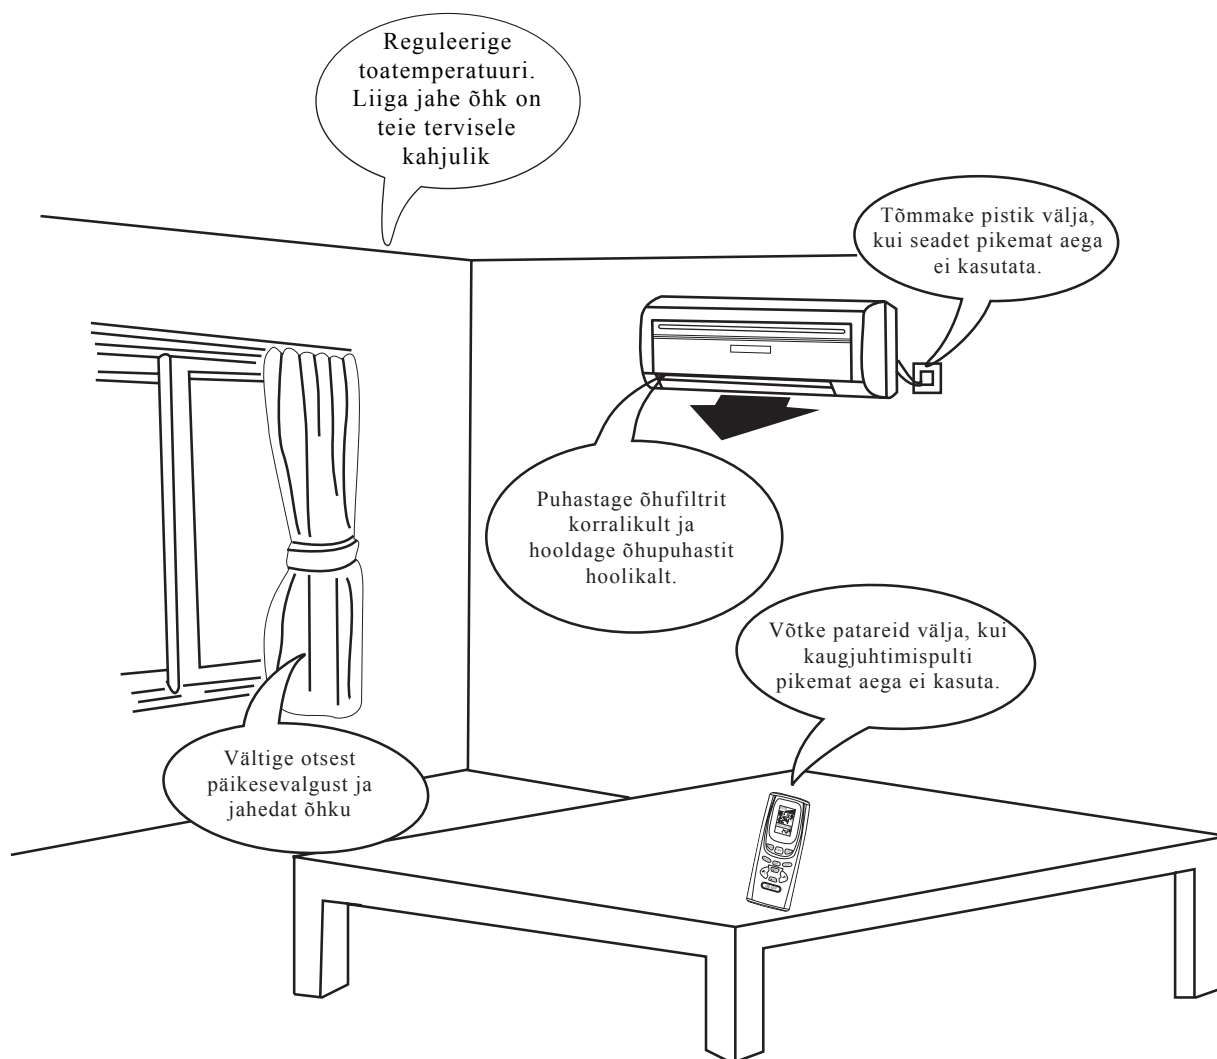


NÕUANDED KASUTAJALE


- **Valige sobiv temperatuur.** See välistab elektriraiskamist.




- **Õhu voolusuunda saab täpselt reguleerida.** Õhuava võre suunda saab kütmise ajal allapoole ja jahutamise ajal ülespoole suunata.

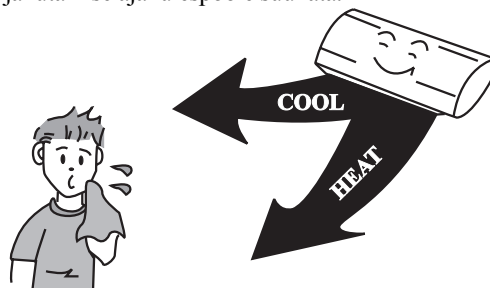


- **Ärge hoidke konditsioneerit töötamise ajal aknaid ja uksi kaua lahti.** See vähendab õhukonditsioneeritöö võimsust.

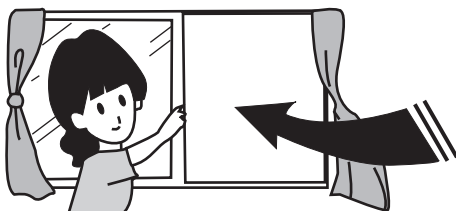


- **Ärge suunake õhuvoolu otse loomade ja taimede peale.** See võib neile halvasti mõjuda.

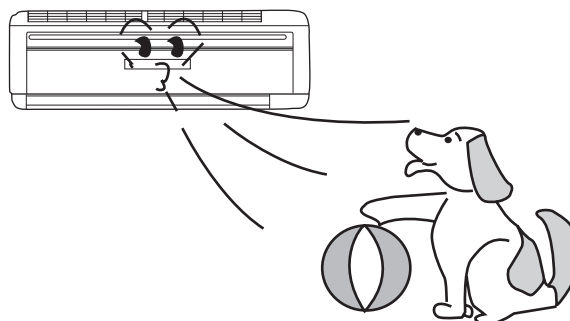


- **Vältige vee pritsimist õhukonditsioneerile, sellega võib kaasneda elektrilöök ja rike.**

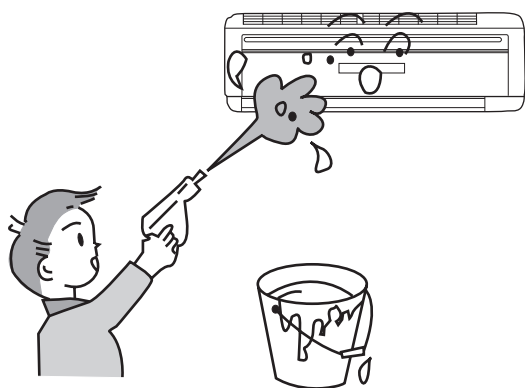


- **Maandus peab olema ühendatud.** Ärge ühendage maandusjuhet gaasi-või veetorude-, piksevarraste- või telefonimaanduse külge.

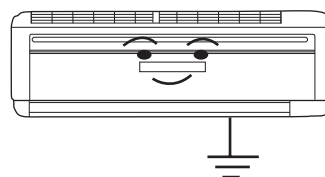

- **Õhukonditsioneerit peab kasutama stabiilses pingevahemikus 185 - 264V 1ph.** Vastasel juhul kompressor vibreerib tugevasti ja kahjustab jahutussüsteemi.

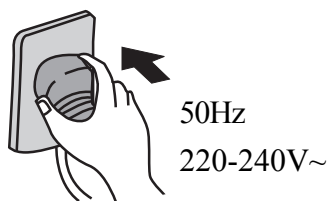



- **Ärge kasutage õhukonditsioneerit muudel eesmärkidel nagu riiete kuivatamine, toidu säilitamine, jne.**


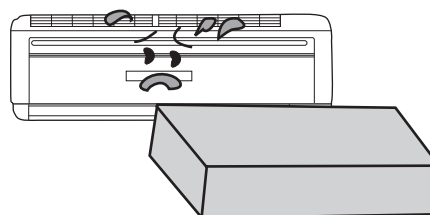


Puhastamine ja hooldamine

ETTEVAATUST


- Enne õhukonditsioneeri puhastamist, lülitage toiteallikas välja ja tõmmake pistik seinast välja.
- Sise- ja välisseadme puhastamisel ärge pihustage seadme peale vett.
- Pühkige seadet kuiva pehme lapiga, lappi võib kergelt vee või puhastusvahendiga niisutada.
- Ärge eemaldage pealispaneeli, sellega rikute LCD sidesüsteemi. (Seda võivad teha ainult vastava eriala inimesed).

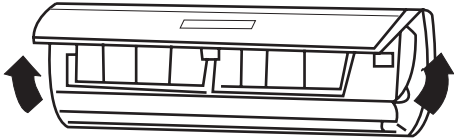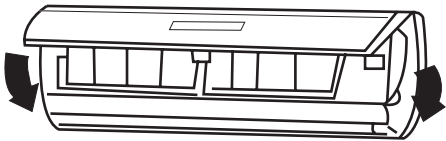Võtke lahti pealispaneel ja puhastage	
1. Paneeli avamiseks tõmmake seda noolte suunas, avasid võite puhastada tolmuimeja või niiske lapiga (ärge puudutage niiske lapiga elektroonilisi komponente, kuivatage pehme kuiva lapiga).	
2. Asetage paneel tagasi Pange pealispaneel peale tagasi ja kinnitage.	

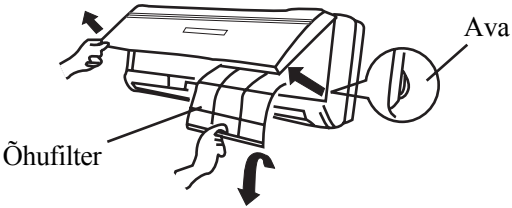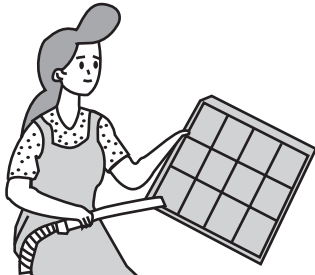Õhufiltrite puhastamine (Soovitav kord kolme nädala tagant)	
1. Avage paneel, hoidke ja tõstke kergelt õhufiltri saki, seejärel võtke välja.	
2. Puhastamine Filtrite külge jäänud tolmu eemaldamiseks võite kasutada tolmuimejat või neid veega pesta ja varjulises kohas kuivatada.	
TÄHELEPANU: ● Filtrite pesuvesi ei tohi olla kuumem kui 45 °C, kuna võib deformatsiooni ja luitumist põhjustada.	

3. Taaspaigaldage filtrid

Taaspaigaldage filtrid nii, et märgistus "ESIOSA" jääks ettepoole.

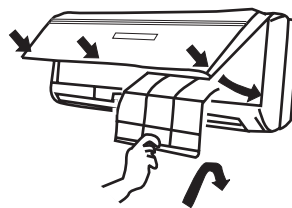

● Soovitav teha üks kord kuue kuu jooksul, vahetatavad filtrid on saadaval teeninduskeskuses.

1. Eemaldage õhufiltrid

(Vt "Õhufiltrite puhastamine" esimest sammu)

2. Vahetage õhupuhasti Eemaldage puhastusfiltrite pakkekott ja paigaldage uued filtrid filtriraamile.

Õhupuhasti




Tähelepanu: olge ettevaatlik, et ribid vigastust ei tekitaks

3. Taaspaigaldage filtrid

(Vt "Filtrite puhastamine" kolmandat sammu)


Kasutamiseks ettevalmistamine

1. Veenduge, et õhusissevõtu- ja väljalaskeavad oleksid vabad.
2. Kontrollige, kas maandusjuhe on korralikult ühendatud..
3. Vajadusel vahetage filtrid.
4. Ühendage toiteallikas vähemalt kuus tundi enne tegeliku kasutamise algust. Siis käivitub seade sujuvalt.

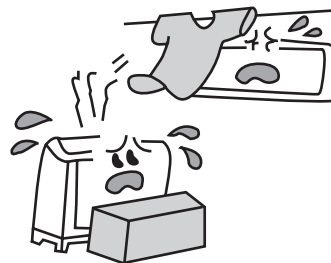





Hooldage pärast kasutamist

1. Puhastage filtrid ja muud osad.
2. Lülitage toiteallikas välja.
3. Puhastage välisseade tolmust.
4. Värvige välisseadme roostes kohad üle.

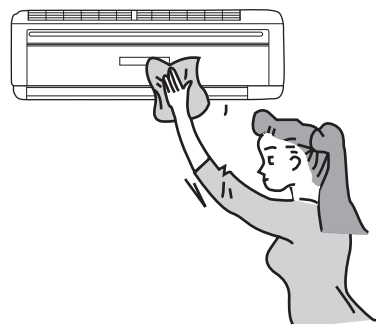

Veaotsing

Rikke ilmnemisel kontrollige enne teeniduskeskusesse pöördumist järgmiselt.

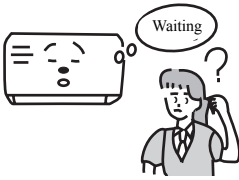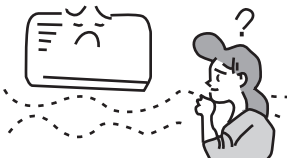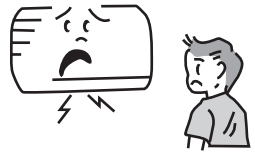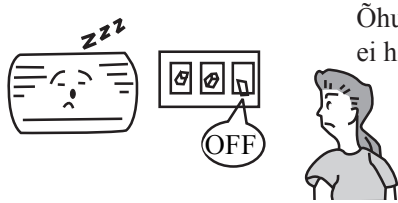Ilming	Veaotsing
 Siseseade ei hakka kohe tööle, kui konditsioneer käivitada.	Kui õhukonditsioneer on välja lülitatud, siis ei hakka ta enne kolme minutit möödumist tööle.
 Pärast käivitamist tuleb väljalaske avast imelikku lõhna.	See tuleneb õhukonditsioneeride kogunenud lõhnadest.
 Töö ajal on kuulda vee voolamist.	See on seadme sees voolav jahutusvedelik.
 Jahutamise ajal eraldub veeaur.	Kuna külm tuul jahutab kiiresti toa õhku, siis sarnaneb see udule.
 Seadme käivitamisel ja peatamisel kostuvad seadme seest kriuksuvad helid.	See tuleneb plastiku deformeerumisest, mis on erinevatest temperatuuridest tingitud.
 Õhukonditsioneer ei hakka tööle.	• Kas voolu on? • Kas juhtmed on lahti? • Kas rikkevoolukaitse on rakendunud? • Kas pinge on kõrgem kui 264V või madalam kui 185V? • Kas TAIMER on sees?
 Jahutus (Kütmine) ei ole efektiivne.	• Kas sätestatud temperatuur on sobiv? • Kas õhu sissevoolu- või väljavooluava on takistatud? • Kas õhufiltrid on mustad? • Kas siseseadme ventilaator on sätestatud madalale kiirusele? • Kas ruumis on mõni teine küttekeha?
 Juhtmeta kaugjuhtimispult ei tööta.	• Kas kaugjuhtimispult on siseseadmest efektiivsel kaugusel? • Vahetage kaugjuhtimispuldi tühjad patareid. • Kas kaugjuhtimispuldi ja signaalivastuvõtja vahel ei ole takistusi?

Lõpetage viivitamatult seadme kasutamine ja lülitage seade välja ning võtke ühendust paigaldajaga järgmistel juhtudel.



- Kasutamise ajal on kuulda imelikku müra.
- Juhe või lüliti on katki.
- Vee või muu vedeliku sattumine konditsioneeri peale.
- Elektrijuhtmed ja pistik on väga tulised.
- Õhu väljalaskeavadest tuleb kasutamise ajal ebameeldivat lõhna.



SISUKORD

Kasutamine ja hooldus	Nõuanded enne kasutamist		1
	Osade nimetused ja funktsioonid		3
	Kaugjuhtimispuldi kasutamine	Nimetus ja funktsioon - Kaugjuhtimispult	4
		COOL režiimil kasutamine	6
		HEAT režiimil kasutamine	7
		DRY režiimil kasutamine	8
		AUTO režiimil kasutamine	9
		TAIMER režiimil kasutamine	10
		SLEEP režiimil kasutamine	11
		Patareide vahetamine	12
		Parimad kasutusmeetodid	13
		Nõuanded kasutajale	14
		Puhastamine ja hooldamine	15
		Veaotsing	17
		Tehnilised spetsifikatsioonid	19
Paigaldamine	Tarvikud ja paigaldusdiagramm		22
	Paigalduskoht		24
	Siseseadme paigaldamine		25
	Välisseadme paigaldamine		28
	Katsetamine ja kontrollimine pärast paigaldust		30

Täname selle eest, et ostsite meie firma õhukonditsioneeri, palun hoidke käesolev kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks alles.