



Seina Split-Süsteem

KASUTUSJUHE

- Palun lugege enne seadme kasutamist hoolega läbi kasutusjuhend.
- Seadme remondi või hooldust võivad teostada ainult müüja poolt aktsepteeritud firmad.
- Seadme paigaldust võivad teostada ainult müüja poolt aktsepteeritud firmad.
- Lapsed võivad kasutada antud seadet ainult täiskasvanute järelevalve all.

MUDELID: LS-Q07 _

LS-J07 _

LS-Q09 _

LS-J09 _

LS-R12 _

LS-L12 _

LS-T18 _

LS-K18 _

LS-T24 _

LS-K24 _

Seadme vale kasutamine ning kasutusjuhendi eiramine võib põhjustada seadme kahjustuse ning olla aluseks garantii ennetähtaegsele lõppemisele.

Ohutusabinõud

Hoiatus	2
Ettevaatust	2

Kasutamise juhend

Enne seadme kasutamist	3
Kaugjuhtimispuldi f-nid.....	4
Tööriista valik.....	5
Lisavõimalused.....	10

Seadmete hooldus

Hooldus.....	13
Näpunäited.....	15

Tehnilised häired

Enne pöördumist teenindusse.....	16
-------------------------------------	----

Ohutusabinõud

- ⚠ Kasutaja või teiste isikute vigastuste ning seadme kahjustuse vältimiseks jälgige alati ettevaatusabinõusid!
Seadme vale kasutamine ning kasutusjuhendi eiramine võib põhjustada seadme kahjustuse või olla aluseks garantii ennetähtaegsele lõppemisele.

⚠ HOIATUS

See sümbol hoiatab võimaliku trauma eest.

⚠ ETTEVAATUST

See sümbol hoiatab seadme võimaliku kahjustuse eest.

■ Seadmete paigaldus.



Ärge kunagi paigaldage, ümberpaigutage ega demonteerige seadet iseseisvalt.
Vale montaaž võib põhjustada freooni või dreanaazi leket, elektrishokki või tulekahju.
Pange tähele: garantii ei kata montaaži vigadest tekitatud kahju!

⚠ TÄHTIS

⚠ Veenduge et toitekaabel on korralikult ühendatud.

- See võib põhjustada elektrishokki või tulekahju.

⚠ Ärge lülitage seadet sisse või välja toitekaablist.

- See võib põhjustada elektrishokki või tulekahju.

⚠ Ärge kasutage kahjustatud toitekaablit.

- See võib põhjustada elektrishokki.
- Kui toitekaabel on kahjustatud, peab selle asendama vastava analoogse kaabliga või kontakteeruma paigaldusfirmaga.

⚠ Ärge ise pikendage toitekaablit

- See võib põhjustada elektrishokki või tulekahju.

⚠ Ärge kasutage seadet märgade kätega.

- See võib põhjustada elektrishokki.

⚠ Ärge suunake külma õhku enda peale.

- Te võite külmetada.

⚠ Ärge pange mingisuguseid takistusi välisosa ette.

- See võib häirida seadme tööd.

⚠ Ärge kunagi kallake mingisuguseid vedelikke sisseosa sisse.

- See võib kahjustada seadet või põhjustada elektrishokki.

⚠ Ärge pistke sõrmi ega muid esemeid õhulabade vahele.

- See võib põhjustada traumat või kahjustada seadet.

⚠ Kui esineb suitsu lõhna vms, lülitage õhukonditsioneer ning seejärel kaitse välja.

- Palun võtke ühendust paigaldusfirmaga.

⚠ Ärge kasutage seadet kütteallikate vahetus läheduses.

- See võib põhjustada seadme ülekoormust.

⚠ Seadme puhastamisel lülitage õhukonditsioneer alati välja.

- Muidu see võib põhjustada traumat.

⚠ Ärge kasutage seadet temp-l alla -10C

- See võib vähendada seadme eluiga.

⚠ Ärge jahutage ruumi üle. Ruumi norm. temperatuur suvel on 21-23C.

- Liigne jahutus ei ole tervisele kasulik.


⚠ Seadme remondi või ümberpaigutust võib teostada ainult vastava kvalifikatsiooniga firma.

- Pöörduge müüja poole.

Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine

Patareide sisestamine

- 1** Lükake tagakaant noole suunas ning eemaldage kate.
- 2** Paigaldage uued patareid. Veenduge et patareide polaarsus (+) ja (-) oleks õige
- 3** Lükake tagakaant noolega näidatud suunas, kuni see lukustub.


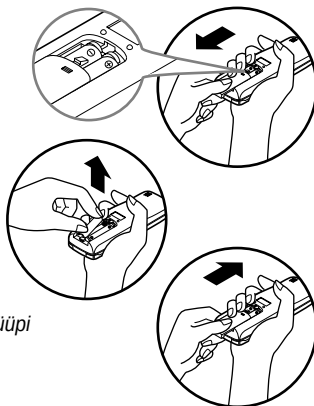


MÄRKUSED:

- Kasutage 2 AAA(1.5volt) patareid. Ärge kasutage laetavaid aku-tüüpi patareid.

Kaugjuhtimispuult

- Kaugjuhtimispuult võib hoida spetsiaalses hoidikus seina peal.
- Signaali edastamiseks suunake puult siseosa signaali vastuvõtja poole.

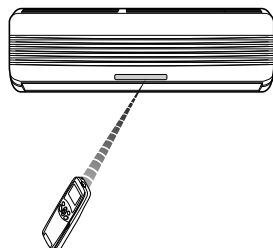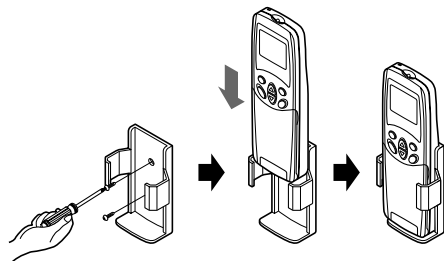

Signaali vastuvõtja

Võtab vastu signaali. (Signaali vastuvõtjal seade annab signaali: 2 lühikest või üks pikk signaal.)


Sümbolid siseosa esipaneelil

- | | | |
|---|---------------|---|
| ⓘ | On/Off | : Ilmub seadme töö ajal. |
| ☆ | Unetaimer | : Ilmub unetaimeri puhul. |
| ⌚ | Taimer | : Ilmub taimeri puhul. |
| ✱ | Sulatusrežiim | : Ilmub ainult soojendusrežiimi alguses (Soojuspumbaga mudelid) |

OUT DOOR Välisosa rakendamine : Ilmub displeile kui seadme kompressor läheb tööle. (Ainult jahutus)


Võimsuse Displei : Näitab temperatuuri ja kompressori võimsust. (Inverter mudelid) (5 astet)

Plasma : Õhupuhasüsteem (LISA)

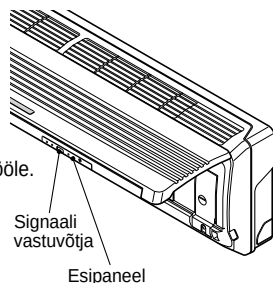




Kaugjuhtimispuldi funktsioonid

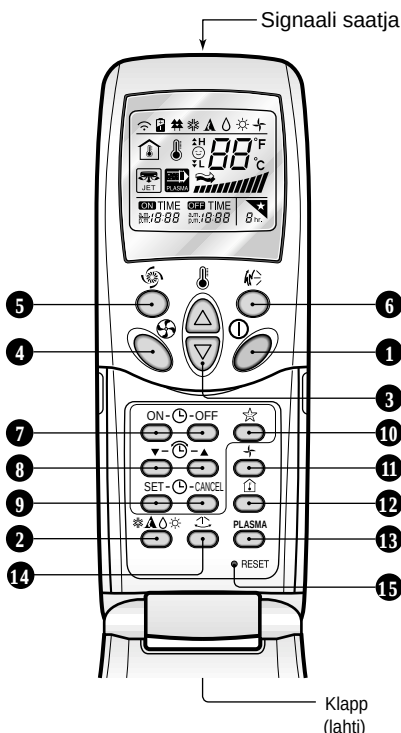

- 1 START/STOP**
Seadme sisse- ja väljalülitamine.
- 2 TÖÖREZHIIMI VALIK**
jahutus - küte - jne
- 3 RUUMITEMPERAATUURI VALIMINE**
Kasutatakse sobiva ruumitemperatuuri valimiseks.
- 4 VENTILAATORI KIIRUS**
Neljaastmeline ventilaatori pöörete valimine min - keskm - max - autom.
- 5 KIIR JAHUTUS**
Kiirjahutuse režiimi sisse- ja väljalülitamine. (Kiirjahutuse režiimis seadme ventilaator käib max kiirusel)
- 6 AUTOMAATNE LABADE LIIKUMINE**
Labade mootori sisse- ja väljalülitamine.
- 7 ON/OFF TAIMER**
Seadme automaatne sisse- ja väljalülitamine taimeri abil.
- 8 KELLAJA SEADMINE**
- 9 TAIMERI SALVESTUS JA TÜHISTAMISE NUPUD**
Kasutatakse taimeri režiimi puhul seadme automaatseks sisse- ja väljalülitamiseks.
- 10 UNETAIMER**
- 11 VENTILATSIOONI REZHIIM**
Kasutatakse õhuringluseks ruumis ilma jahutuse/soojenduseta.
- 12 RUUMI TEMPERAATUURI NUPP**
Näitab ruumi temperatuuri.
- 13 PLASMA(LISA)**
Plasma õhupuhastusüsteemi sisse- ja väljalülitamine.
- 14 HORIZONTAALSETE LABADE LIIKUMINE (AINULT TEATUD MUDELID)**
- 15 RESET**
Kasutatakse kellaaja kustutamiseks.


Töörežiimid

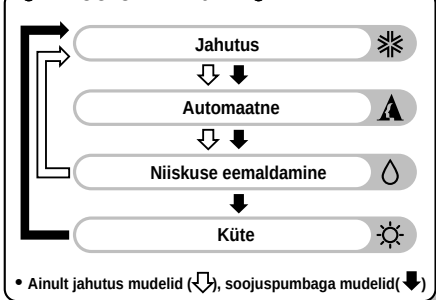

Kuidas valida sobivat töörezhiimi



Jahutus rezhiim

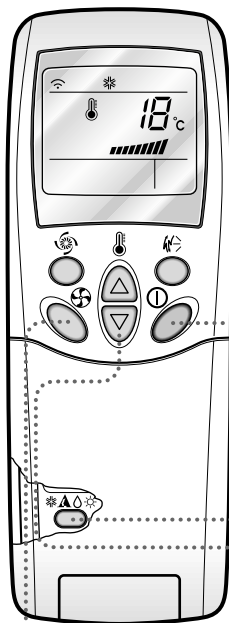


1

Vajutage Start/Stop nuppu.
Seade vastab signaaliga.




2

Valige jahutuse rezhiim. Töörezhiimi saab valida, kui
kaugjuhtimispuldi klapp on avatud.
Iga vajutamisega töörezhiimi nupule, töörezhiim muutub.

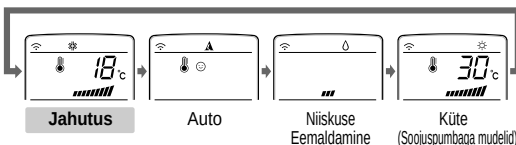

3

Valige sobiv temperatuur, mis oleks madalam kui ruumi-
temperatuur. Temperatuuri saab valida vahemikus 18°C~30°C
1°C kaupa.



Temperatuuri tõstmiseks

Temperatuuri vähendamiseks.

4

Valige sobiv ventilaatori pöörete kiirus.
Ventilaatori pööride saab reguleerida
kas min, keskm, max või autom kiirusele.




Loodusliku tuule imitatsioon CHAOS

- ☐ Parimat sisekliimat aitab saavutada CHAOS programm, mis imiteerib loodusliku tuule ning muudab automaatselt ventilaatori pöörideid.




Automaatne rezhiim

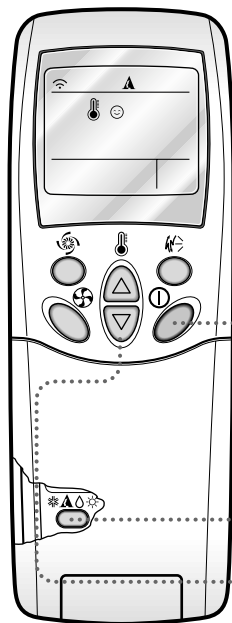


- 1** Vajutage Start/Stop nuppu.
Seade vastab signaaliga.



- 2** Valige automaatne rezhiim. Töörezhiimi saab valida, kui kaugjuhtimispuldi klapp on avatud. Iga vajutamisega töörezhiimi nupule, see muutub.

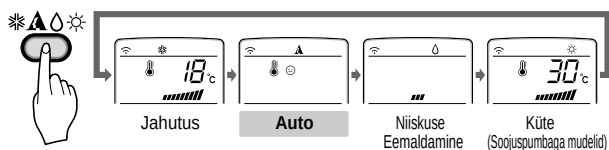

- 3** Tehase automaatika muudab automaatselt temperatuuri ning ventilaatori pöörideid sõltuvalt ruumitemperatuurist. Kui te soovite muuta temperatuuri käsitsi, kasutage selleks temperatuuri nuppe. Temperatuuri saab valida vahemikus -2 kuni 2. Valige 1 või 2 kui teil on jahe või külm ning -1 või -2 kui teil on palav.




Atomaatse töörezhiimi ajal:

- ☐ Te ei saa valida ventilaatori pöörideid, kuna nad on juba reguleeritud tehase automaatika poolt kõige optimaalsemale funktsioneerimisele.




Niiskuse eemaldamise režiim

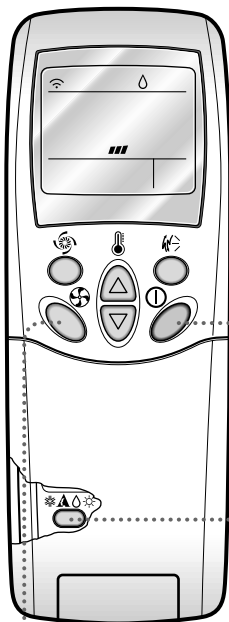

- 1** Vajutage Start/Stop nuppu.
Seade vastab signaaliga.



- 2** Valige niiskuse eemaldamise režiim. Töörežiimi saab valida, kui kaugjuhtimispuldi klapp on avatud. Iga vajutamisega töörežiimi nupule, töörežiim muutub.

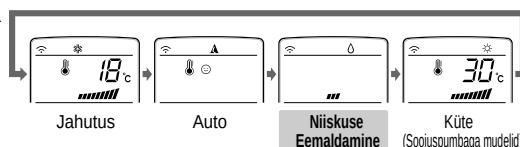

- 3** Valige sobiv ventilaatori pöörete kiirus. Ventilaatori pöörded saab reguleerida kas min, keskm, max või autom kiirusele.



Loodusliku tuule imitatsioon


- ☐ Meeldivaimat sisekliimat aitab saavutada CHAOS programm, mis imiteerib loodusliku tuule ning muudab automaatselt ventilaatori pöörded.

Niiskuse eemaldamise režiimi ajal:

- ☐ Niiskuse eemaldamise režiimi ajal seadme parameetrid nagu temperatuur, ventilaatori kiirus on reguleeritud tehase automaatika poolt kõige optimaalsemale tööle.




Soojendus rezhiim (Ainult soojuspumbaga mudelid)

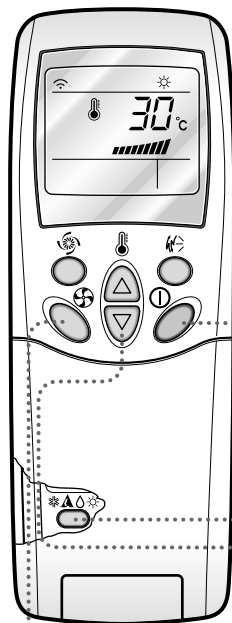


- 1** Vajutage Start/Stop nuppu.
Seade vastab signaaliga.



- 2** Valige soojendusrezhiim. Töörezhiimi saab valida kui kaugjuhtimispuldi klapp on avatud. Iga vajutamise järel töörezhiimi nupule, töörezhiim muutub.

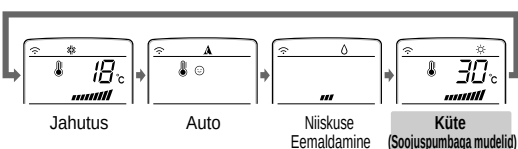

- 3** Valige sobiv ruumitemperatuur, mis oleks kõrgem ruumitemperatuurist. Temperatuuri saab valida vahemikus 16°C–30°C 1°C kaupa.



- 4** Valige sobivat ventilaatori pöörete kiirust. Ventilaatori pööreid saab reguleerida kas min, keskm, max või autom kiirusele.




Loodusliku tuule imitatsioon CHAOS

- Meeldivaimat sisekliimat aitab saavutada CHAOS programm, mis imiteerib loodusliku tuule ning muudab automaatselt ventilaatori pööreid.



Kiirjahutuse funktsioon

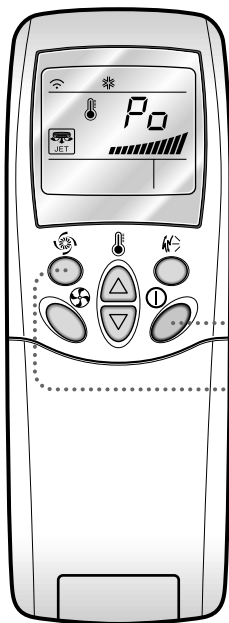

1

Vajutage Start/Stop nuppu.
Seade vastab signaaliga.



2

Vajutage kiirjahutuse nuppu. Seade hakkab tööle
maksimaalse võimsusega ning 30 min pärast
läheb üle normaalsele režiimile.



3

Kiirjahutuse režiimi tühistamiseks vajutage uuesti kiirjahutuse,
temperatuuri või ventilaatori kiiruse nuppu.



või



või



MÄRKUS:

- ❑ Kiirjahutuse režiimi ajal seade hakkab tööle max võimsusel 30 minutiks, ruumitemperatuur on automaatselt seatud 18C peale.

Lisavõimalused



Unetaimer

- 1 Vajutage unetaimeri nuppu kui te tahate et seade lülitab ennast automaatselt välja.
- 2 Unetaimeri max pikkus on 7 tundi. Vajutage unetaimeri nuppu nii mitu korda kui mitme tunni pärast te soovite seadme väljalülitamist.



Unetaimeri tühistamiseks vajutage unetaimeri nuppu nii mitu korda kuni esipaneelil kaob (☆) sümbol.

Märkus: Unetaimeri puhul seadme ventilaator töötab automaatselt madalal kiirusel, et ventilaatori müra ei segaks und.


- 3 Veenduge et unetaimeri sümbol esipaneelil põleks.



Kellaaja seadmine

- 1 Kellaaeaga saab valida ainult peale Reset nupule vajutamist.

- 2 Valige sobiv kellaae.



Vajutage Start/Stop nuppu.



- 3 Vajutage SET nuppu.



Märkus: Veenduge et aeg A.M. või P.M. oleks õige.




Taimeri kasutamine

- 1 Veenduge et kaugjuhtimispuldi kellaae on õige.

- 2 Vajutage ON/OFF Taimeri nuppe.



- 3 Valige sobiv kellaae millal te soovite et seade lülitaks ennast sisse või välja.



- 4 Kellaaja kinnituseks vajutage SET nupule. NB! Ka taimeri programmeerimisel kaugjuhtimispult peab olema suunatud seadme siseosale.



Taimeri tühistamiseks

Suunake kaugjuhtimispult seadme siseosale ning vajutage CANCEL nuppu.



(Taimeri sümbol seadme esipaneelil ning kaugjuhtimispuldil kaovad.)

DISPLei:



OFF Taimer



ON Taimer



OFF ja ON Taimer




ON ja OFF Taimer



Vertikaalsete õhulabade liikumine

Vertikaalseid õhulabasid saab panna panna automaatselt liikuma.

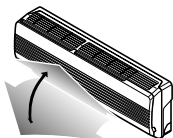

- 1 Vajadusel vajutage Start/Stop nuppu.
- 2 Vajutage labade liikumise nupule. Kui te soovite jätta õhulabasid teatud positsiooni vajutage uuesti labade liikumise nuppu.




Märkused:

❑ CHAOS režiimis õhulabade liikumine on kontrollitud seadme protsessori poolt ning labade peatamine ühes asendis ei ole võimalik.

- ❑ Õhulabade liikuma panemiseks kasutage alati ainult kaugjuhtimispuldi nuppu. Labade suunamine käsitsi on rangelt keelatud kuna see võib kahjustada labade mootorit.
- ❑ Kui seade on väljalülitatud, labad lähevad automaatselt kinni.

Horisontaalsete labade suunamine:

Enne horisontaalsete labade suunamist, veenduge et seade on välja lülitatud. Horisontaalseid labasid saab suunata ainult mehaanilisel teel.

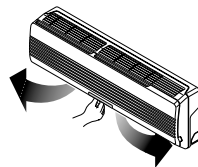




Kui kaugjuhtimispuul on kadunud

Kui seadme kaugjuhtimispuul on kadunud kasutage poweri nuppu, mis asub siseosa esiresti all.


Seadme väljalülitamiseks vajutage poweri nuppu uuesti.

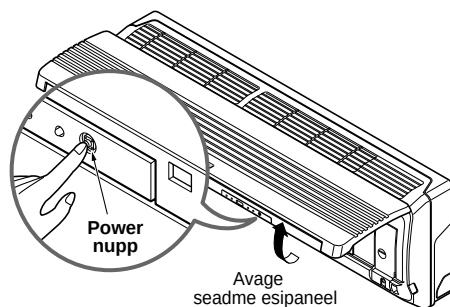

	Ainult jahutus	Soojuspumbaga mudelid		
		Ruumitemp. $\geq 24^{\circ}\text{C}$	$21^{\circ}\text{C} \leq \text{Ruumitemp.} < 24^{\circ}\text{C}$	Ruumitemp. $< 21^{\circ}\text{C}$
Režiim	Jahutus	Jahutus	Niiskuse eemaldamine	Soojendus
Ventilaatori kiirus	max	max	max	max
Temperatuur	22°C	22°C	23°C	24°C

Kasulik teada

Seadme jahutusvõimsus on arvutatud ventilaatori max pööretel. Mida väiksema kiirusega käib ventilaator, seda väiksem on seadme jahutusvõimsus.

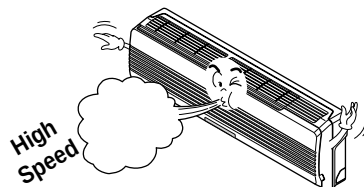

Autorestart

Autorestarti funktsioon taastab voolukatkestuse korral eelnevad parameetrid ning hakkab uuesti tööle. See funktsioon on eriti kasulik serveriruumides, kus ei ole alati võimalik kohe avastada voolukatkestust ning panna seade tööle.

Seadmete hooldus

HOIATUS: Enne seadme hooldust alati lülitage seade välja


Seadme siseosa

Restid

- ☐ Lülitage seade välja. Seadme puhastamiseks kasutage pehmet kuiva lappi.

MÄRKUS:

Soovitame enne seadme puhastamist võtta seadmel toide tagant ära.

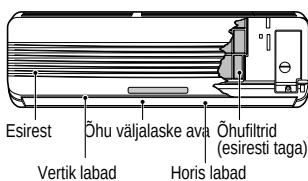

Õhufiltrid

Õhufiltrid asuvad seadme esiresti taga. Filtreid peab regulaarselt puhastama.

- ☐ Ärge kunagi kasutage:

- Kuuma vett üle 40°C
Võib põhjustada seadme deformeerumist.
- Lahusteid, bensiini vms.
Võib kahjustada seadme korpust.




- 1 Tõstke seadme esiresti ning võtke välja pestavad filtrid.
- 2 Filtrite puhastamiseks kasutage kas tolmuimejat või peske sooja veega ning kuivatage seejärel vilus.

TÄHTIS: Seadmed vajavad hooldust ka garantiiaja jooksul. Seadmete regulaarne hooldus pikendab tunduvalt nende eluiga

Vahetatavate õhufiltrite vahetus(Lisa)


• Õhufiltreid on soovitatav vahetada kaks korda aastas.

- 1** Avage seadme esirest ning võtke välja pestavad filtrid.


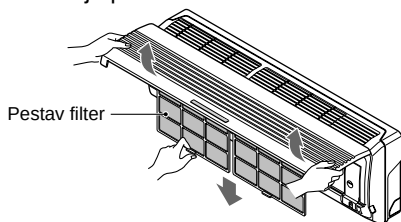


- 2** Võtke välja vahetatavad filtrid.

- 3** Asetage filtrid tagasi.



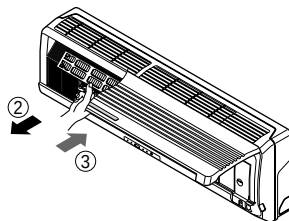


- 4** Lükake esirest ettevaatlikult kinni.

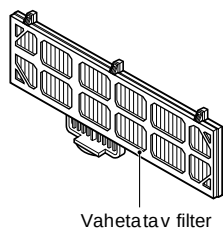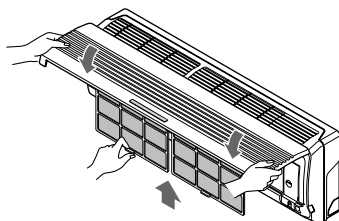

Välisosa

Välisosa soojusvaheti, torude isolatsioon ning süsteemi hermeetilisus nõuavad regulaarset kontrolli. Hooldustööde teostamiseks pöörduge ainult müüja poolt aktsepteeritud firmadesse.

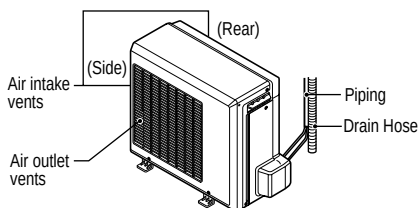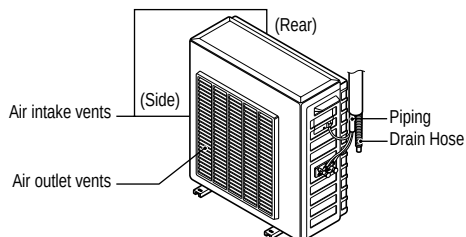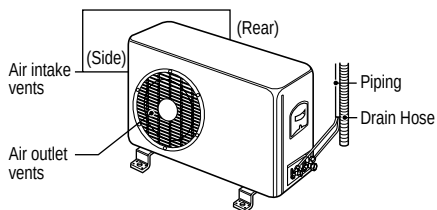

Kui te ei kasuta õhukonditsioneerit pikema aja jooksul

Peale hooaja lõppu

- 1** Laske õhukonditsioneeril töötada ventilatsioonirežiimis 2 kuni 3 tundi.
 - See kuivatab seadme sisemise mehhanismi.
- 2** Lülitage konditsioneer kaitse välja.

Enne hooaja algust

- 1** Puhastage õhufiltrid ning asetage nad tagasi seadmesse.
- 2** Veenduge et õhu sissevõtu/väljalaskeavad ei ole blokeeritud kõrvalesemete poolt.

Kasulik teada

Ärge ülejahutage ruumi.

Ruumi ülejahutamine alla 22C ei ole kasulik teie tervisele ning koormab seadet.

Hoidke kardinaid kinni.

Ärge laske päikesel kütta ruumi kus töötab konditsioneer.

Hoidke temperatuuri tasakaalus.

Kasutage vertikaalseid ja horisontaalseid labasid, et tagada ruumis ühtlane temperatuur.

Hoidke ukseid ja aknad kinni.

Vältige uste ja akende lahti hoidmist kui töötab konditsioneer.

Puhastage regulaarselt filtreid.

Õhufiltrite ummistus vähendab õhuringlust ning põhjustab seadme ülekoormust. Puhastage regulaarselt filtreid.

Teostage regulaarseid hooldustöid.

Seadme eluiga pikendamiseks kasutage müüja poolt aksepteeritud firmade hooldusteenuseid.

Enne pöördumist teenindusse...



Näpunäited! Säästa aega ja raha!

Mitte alati pole seadme töös esile kerkivad häired veel rikked. Enne teenindustöökotta pöördumist tutvuge järgneva tabeliga. Kui te ei leia vastuse oma küsimusele pöörduge paigaldusfirma poole.

Viga	Seletus	Loe täpsemalt
Õhukonditsioneer ei tööta.	• Kas te tegite vea taimeri programmeerimisel?	12
	• Kas seadme kaitse on sees ja kas toide on peal?	-
Kaugjuhtimispuldi displei on tuhm või ei näita üldse.	• Kas patareid said tühjaks? • Kas patareide polaarsus (+) ja (-) on õige?	-
Õhukonditsioneerist tilgub vett.	• Kontrollige kas puldi pealt pandud temperatuuri ei ole liiga madal? Tõstke temperatuur 2-3C võrra. Kui see ei aita pöörduge paigaldusfirma poole.	-
Õhukonditsioneer ei lähe kolme minuti jooksul käima.	• See on kaitsefunktsioon. Oodake u 3 min ja seade hakkab uuesti tööle.	-
Õhukonditsioneer töötab ebaefektiivselt.	• Kas õhufiltrid on puhtad?	16
	• Kas temperatuur on valitud õieti?	6, 9
	• Kas sise- või välisosad ei ole blokeeritud kõrvaesemete poolt?	-
Seadme töö ajal kostub praksatusi.	• See tuleneb siseosa korpuse paisumisest kokkutõmbamisest, mis on tingitud temperatuuri muutumisest.	-

NOTE

WATER RESISTANT: The outdoor side of this appliance is WATER RESISTANT.

The indoor side is not water resistant and should not be exposed to excess water.

MEMO

A large rectangular area with a decorative, wavy dotted border. Inside the border are 25 horizontal dotted lines for writing.



LG Electronics Inc.